


# PRENSA CILÍNDRICA ELITE PLUS

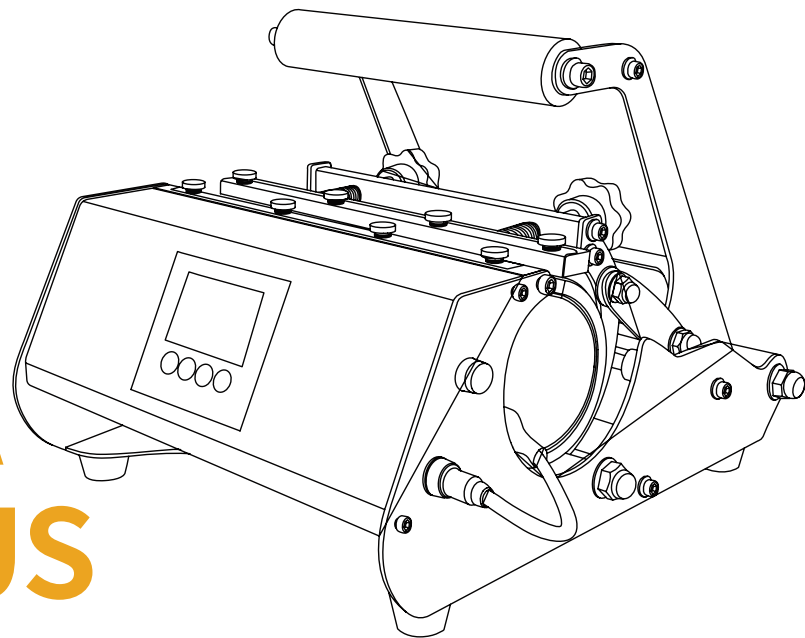

MANUAL DO USUÁRIO

1


Prensa Cilíndrica Elite Plus

## PRENSA CILÍNDRICA ELITE PLUS

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                | Prensa Cilíndrica Elite Plus                                                                |
| Plugue da Resistência | 5 Pinos  |
| Potência              | 500w                                                                                        |
| Voltagem              | 220V / 110V 50~60Hz                                                                         |
| Parâmetros            | Temperatura: 0-250°C<br>Tempo: 0-999 seconds                                                |



## CONHEÇA O PAINEL

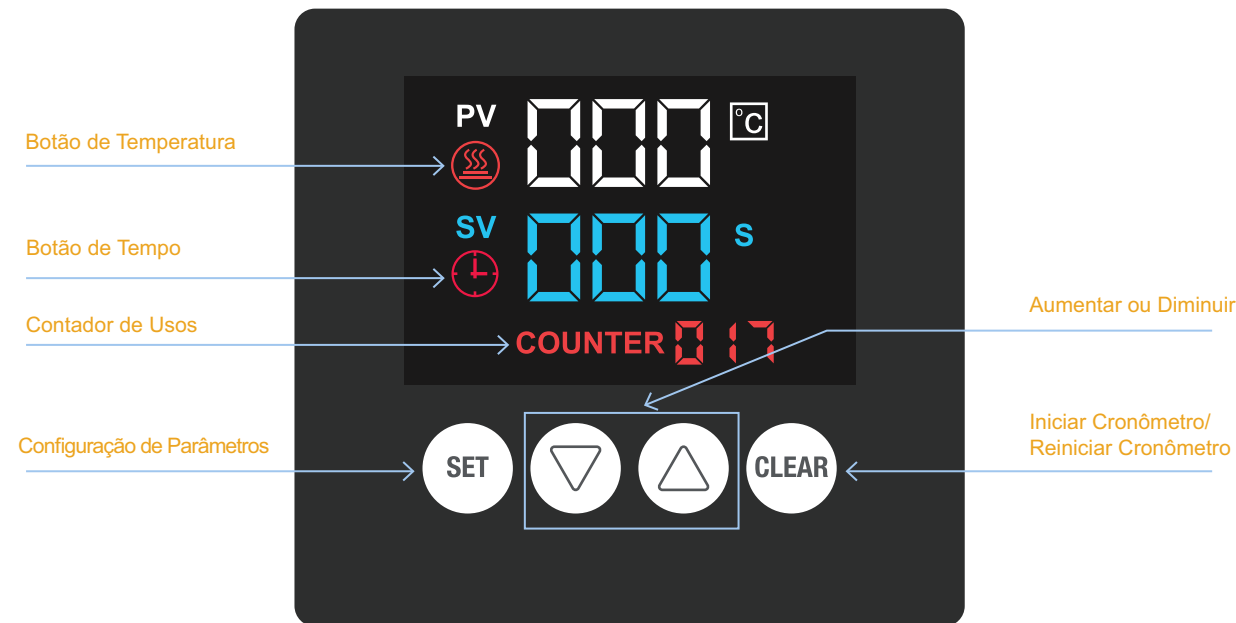

## COMO USAR O PAINEL DE CONTROLE?

### 1. Como alternar entre °F e °C?




1. Pressione "Configurar Tempo e Temperatura" por 5 segundos para entrar no modo de alternar temperatura.




2. Pressione "↓" ou "↑" para escolher entre °C e °F.



3. Pressione "Configurar Tempo e Temperatura" por 5 segundos novamente para salvar a configuração.

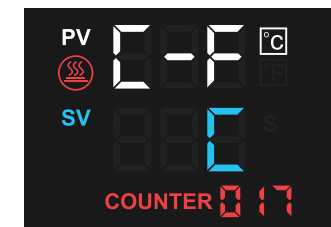

Configuração em °C


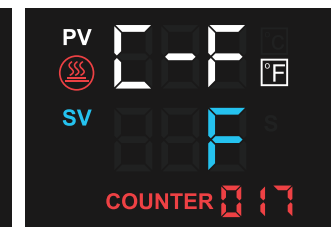


Configuração em °F

### 2. Como zerar o contador de uso?



Pressione o botão "CONTADOR DE USO" por 8 segundos para zerar.

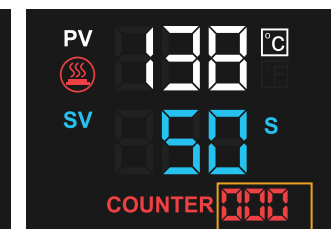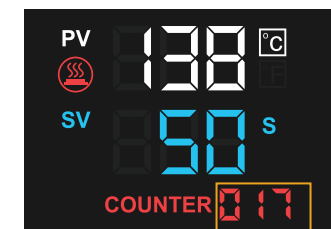


### 3. Como definir o tempo e temperatura?



1. Ligue a prensa, pressione "Configurar Tempo e Temperatura" para entrar no modo de configuração de temperatura;

Tela de configuração de temperatura

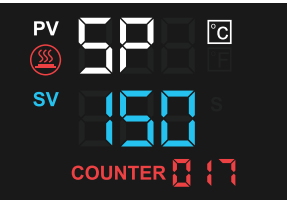


2. Pressione "↓" ou "↑" para escolher a temperatura;



3. Pressione "Configurar Tempo e Temperatura" novamente para entrar no modo de configuração de tempo;

Tela de configuração de tempo

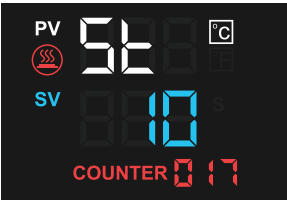

4. Pressione "↓" ou "↑" para escolher o tempo;



5. Por fim, pressione "Configurar Tempo e Temperatura" novamente para salvar as configurações e sair do modo de configuração.


#### Notas

- Não importa qual configuração seja exibida no visor, se a alavanca de pressão for pressionada, a máquina iniciará a contagem regressiva automaticamente. Você pode levantar a alavanca de pressão a qualquer momento para parar a contagem regressiva.
- Não importa qual configuração seja exibida, se você pressionar o botão "ZERAR", a máquina iniciará a contagem regressiva automaticamente. Você pode pressionar o botão "ZERAR" novamente para parar a contagem regressiva.

## COMO TROCAR A RESISTÊNCIA?



- 1 Desligue a prensa da tomada e desconecte o cabo do conector;

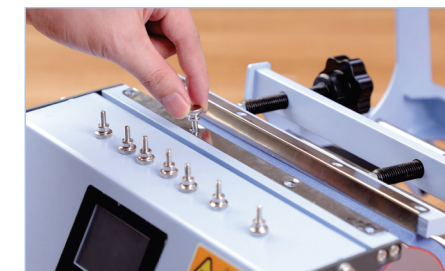

- 2 Solte os parafusos;



- 3 Retire a resistência pelas laterais;



- 4 Coloque a nova resistência, certifique-se de que todos os furos dos parafusos coincidem;



- 5 Aperte os parafusos;



- 6 Plugue o cabo no conector novamente.

## COMO USAR A PRENSA?



- 1 Fixe bem a imagem no produto com a fita térmica;



- 2 Com o produto dentro da prensa defina a pressão girando o ajustador de pressão;



- 3 Retire o produto e ligue a prensa;



- 4 Configure o tempo e a temperatura desejada;



- 5 Aguarde a prensa atingir a temperatura e coloque o produto;



- 6 Pressione a alavanca para baixo;



- 7 Aguarde o processo terminar e com o auxílio de uma luva térmica, retire o produto da prensa;



- 8 Retire o papel e verifique o resultado final.

### Instruções de segurança

1. Não toque na resistência quando a prensa estiver aquecendo ou estiver quente.
2. Essa prensa não é recomendada para crianças.



### NOTAS:

1. Nunca aqueça a prensa sem um produto dentro para não ocasionar a queima da resistência.
2. Nunca toque diretamente na resistência sem nenhuma proteção.
3. Se usar a prensa por mais de 1 hora e meia, recomendamos desligá-la para um intervalo de 20 minutos.

Parâmetros de impressão

| Nº | Nome do Item                     | Temp. | Tempo | Comentário                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cerâmica/Vidro                   | 180°C | 280s  | 1. Imprima em folha sublimática com a imagem espelhada;<br>2. Posicione a caneca na prensa corretamente para evitar que a alça quebre;<br>3. Utilize pressão média. |
| 2  | Garrafa de Alumínio/<br>Aço Inox | 180°C | 60s   | 1. Imprima em folha sublimática com a imagem espelhada;<br>2. Retire a tampa;<br>3. Utilize pressão leve.                                                           |
| 3  | Caneca de Polímero               | 180°C | 280s  | 1. Imprima em folha sublimática com a imagem espelhada;<br>2. Coloque o culote dentro da caneca para evitar deformação;<br>3. Utilize pressão leve.                 |

Notas:

- Os parâmetros acima são apenas para este modelo de prensa.
- Os parâmetros acima são apenas para referência. Por favor realize os testes você mesmo para definir os parâmetros corretos para o tipo de produto que estiver utilizando.

FAQs

|                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cores estão fracas                          | A temperatura está muito baixa, a pressão está fraca ou o tempo é muito curto. |
| Figura sublimada está embaçada              | A sublimação durou tempo demais.                                               |
| Cores estão com menos brilho                | A temperatura ou o tempo estão altos demais.                                   |
| Figura sublimada está parcialmente embaçada | A pressão está fraca.                                                          |
| O papel está colado ao item sublimado       | A temperatura está muito alta ou a resina do item é de má qualidade.           |

Essas respostas são referências para te auxiliar a identificar soluções em algumas possíveis situações, porém, existem inúmeras variáveis que podem ocasionar erros no processo. Lembramos que sublimação é sinônimo de testes, e você deve realizar os seus para definir parâmetros que funcionem para você e para o tipo de produto que estiver usando.

