




PRENSA PLANA AUTOMÁTICA ELITE

Pode ser aberta e pressionada automaticamente

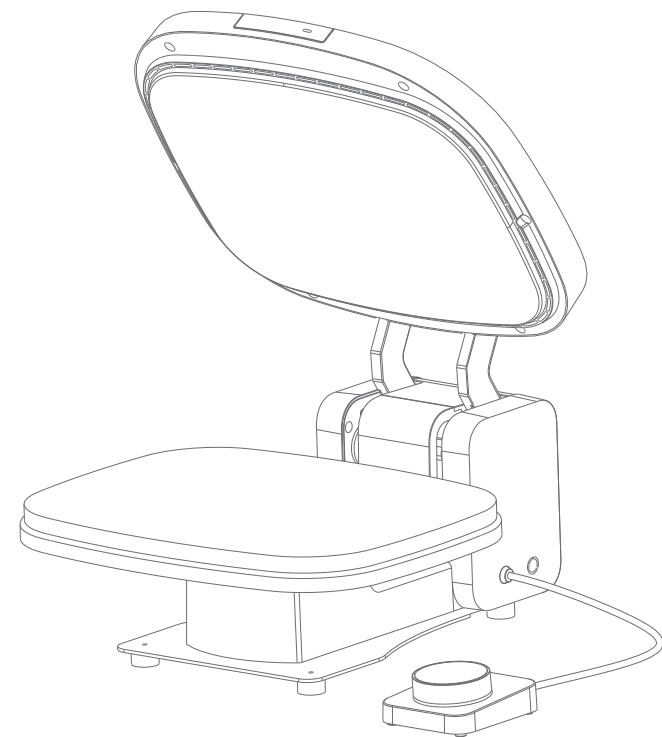


MANUAL DO USUÁRIO



Os avisos devem ser seguidos cuidadosamente para evitar lesões corporais.


CONHEÇA A PRENSA

- 1 Botão de ativação e parada
- 2 Placa de aquecimento
- 3 Proteção com isolamento térmico
- 4 Suporte de pressão
- 5 Almofada de isolamento térmico
- 6 Pannel de controle
- 7 Motorreductor

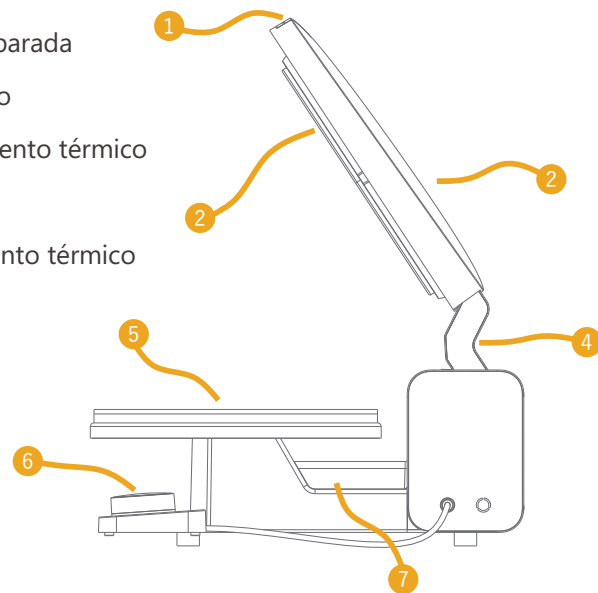


CONHEÇA O PAINEL DE CONTROLE

- 1 Exibição de temperatura
- 2 Botão Liga/Desliga
- 3 Exibição de tempo
- 4 Unidade de tempo
- 5 Grau Celsius
- 6 Grau Fahrenheit

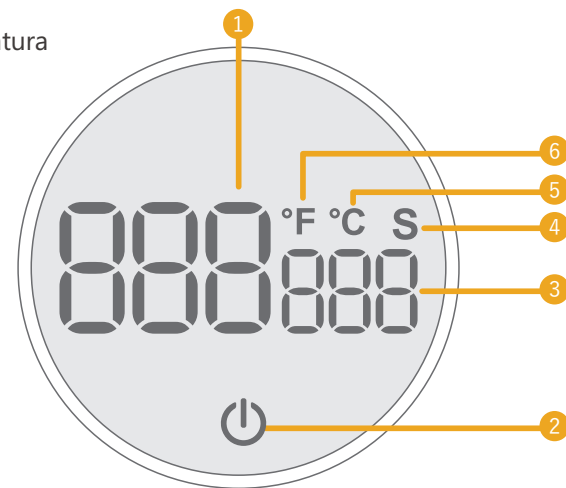

COMO TROCAR DE °F PARA °C?

1. Com a prensa desligada, pressione e segure o botão Liga/Desliga por 6s.
2. Gire o painel para selecionar a unidade de temperatura desejada.
3. Pressione rapidamente o botão Liga/Desliga para ligar a prensa.

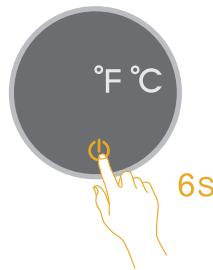

CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA

1. Gire o painel meia volta para a direita.
2. Um sinal sonoro indicará que você entrou no modo de configuração de temperatura.
3. Gire o painel para direita para aumentar (+) ou gire para a esquerda para diminuir (-) a temperatura.




CONFIGURAÇÃO DE TEMPO

1. Gire o painel meia volta para a esquerda.
2. Um sinal sonoro indicará que você entrou no modo de configuração de tempo.
3. Gire o painel para direita para aumentar (+) ou gire para a esquerda para diminuir (-) o tempo.




CONHEÇA SUA PRENSA

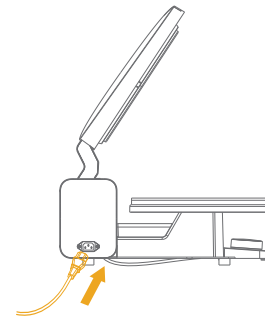

1. Conecte o cabo de alimentação no conector do cabo de força.
2. A maquina desligará automaticamente se não houver operação dentro de 2 horas.





3. Pressione rapidamente o botão Liga/Desliga para ligar a prensa. A maquina iniciará automaticamente o seu aquecimento.
4. Pressione e segure o botão Liga/Desliga por 3s para desligar a prensa.

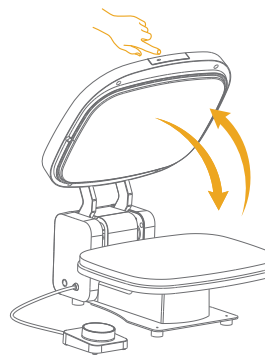

5. A prensa não realiza o processo de fechamento manualmente, apenas ao toque do botão, por tanto, caso acione o fechamento e queira interromper esse processo basta apertar novamente o botão de ativação e parada.



COMO SUBLIMAR CAMISETAS?

1. Escolha uma camiseta de tecido sublimável.

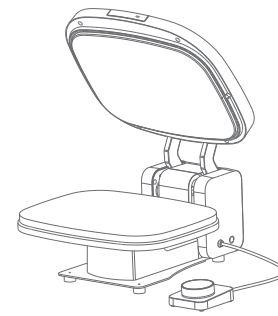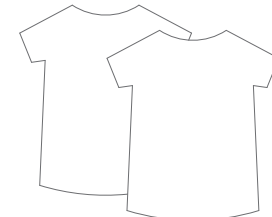

2. Ligue a prensa, configure o tempo e temperatura necessários para o tecido escolhido e aguarde a prensa chegar na temperatura definida.

3. Após a prensa atingir a temperatura, coloque a camiseta sob a almofada de isolamento térmico e pressione o botão de ativação, para iniciar o processo de sublimação.

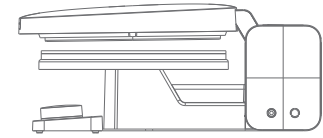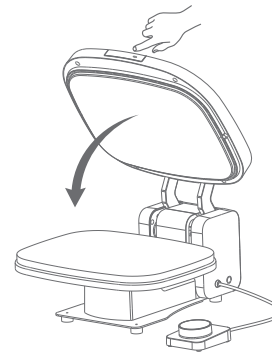

4. A prensa abrirá automaticamente após o fim da contagem regressiva.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes de operar a maquina, leia o manual completamente;
2. Utilize a prensa em uma plataforma plana e estável;
3. Utilize a prensa em condições ventiladas;
4. Para mover a prensa desconecte da tomada;
5. Esta prensa não deve ser usada por crianças;
6. Desligue a prensa quando terminar de sublimar;
7. O uso inadequado pode resultar em choque elétrico, incêndio, ferimentos e outros danos;
8. Não utilize a prensa em local perigoso;
9. Não utilize a prensa se não estiver funcionando corretamente;
10. Não desmonte ou repare esta prensa;
11. Não use uma tomada CA inadequada.

PARÂMETROS BÁSICOS

Códigos	110V:0000	220V:0000
Potência:	930W	
Tensão / Frequência:	220-240V~50Hz	
Tensão / Frequência:	120V~60Hz	
Área sublimável:	290mmx380mm	
Intervalo de temperatura:	40°C-205°C	Intervalo de tempo: 1-999S