



LIVE EXPRESS

FORNO PARA SUBLIMAÇÃO

25L

Manual Do Usuário



ESTRUTURA


Itens inclusos:

Forno para sublimação
Bandeja

Modelo	LiVE EXPRESS
Capacidade	25L
Variação de tempo	1-60min
Variação de temperatura	0-446 °F (0-230°C)
Voltagem	230/110V 50~60Hz
Potência	1600W
Resistências	4



CONHEÇA O PAINEL DE CONTROLE

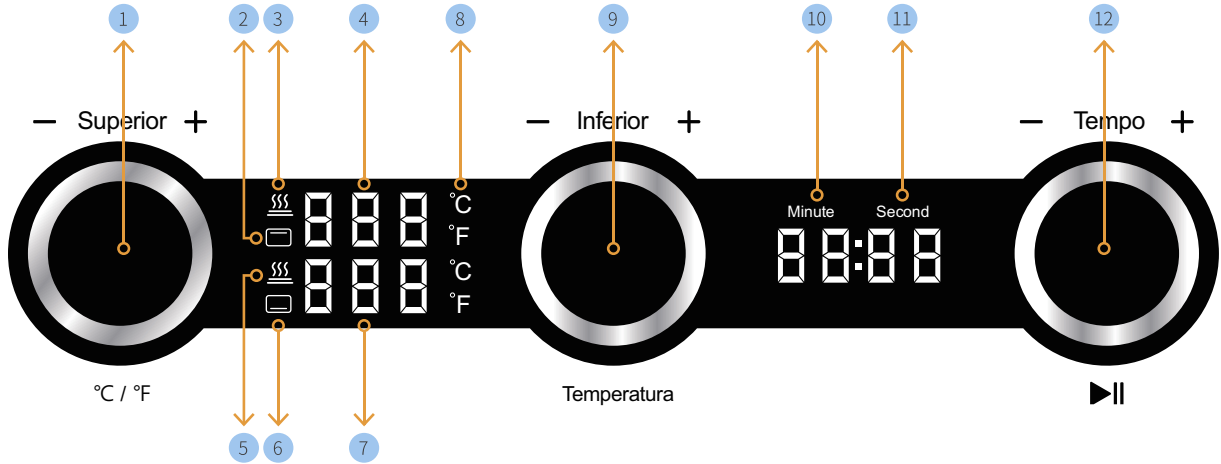

- 1 Botão de ajuste de temperatura das resistências superiores

2 Indicador de funcionamento das resistências superiores

3 Indicador de aquecimento das resistências superiores

4 Indicador de temperatura das resistências superiores

5 Indicador de aquecimento das resistências inferiores

6 Indicador de funcionamento das resistências inferiores
- 7 Indicador de temperatura das resistências inferiores

8 Indicador de escala em °C ou °F

9 Botão de ajuste de temperatura das resistências inferiores

10 Indicador de tempo em minutos

11 Indicador de tempo em segundos

12 Botão de ajuste de tempo

COMO USAR O PAINEL DE CONTROLE?


1. Ligar e desligar

- Pressione o botão de ajuste de tempo por **3 segundos** para ligar.
- Pressione o botão de ajuste de tempo por **3 segundos** para desligar.




2. Definir temperatura

- Gire o botão de temperatura da resistência superior para ajustar a temperatura.
- Gire o botão de temperatura da resistência inferior para ajustar a temperatura.
- É recomendado utilizar a mesma temperatura nas resistências superiores e inferiores.

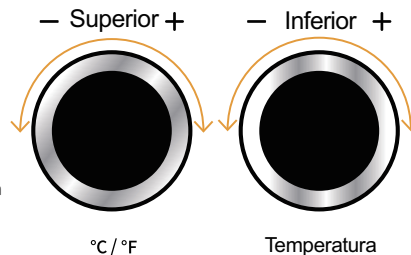

3. Definir escala de temperatura

- Pressione o botão de ajuste de temperatura para a resistência superior por **3 segundos** para trocar de °C para °F.

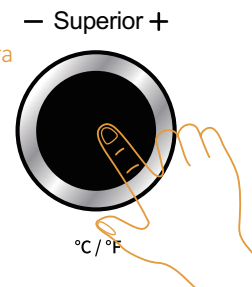


4. Definir o tempo

- Gire o botão de ajuste de tempo para definir o tempo de sublimação.




5. Iniciar o aquecimento

- Após definir os parâmetros de tempo e temperatura, pressione o botão de tempo para iniciar a sublimação.
- O indicador de aquecimento ficará piscando.
- A prensa soará um bipe, indicando que alcançou a temperatura, dando início a contagem do tempo depois de **5 segundos**.
- A prensa soará um bipe novamente quando o processo estiver completo.

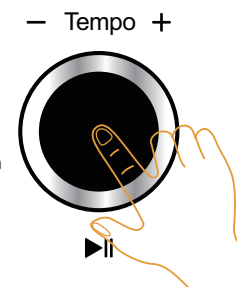

6. Verificar a temperatura durante a sublimação

- Durante o aquecimento, pressione o botão de temperatura das resistências inferiores por **3 segundos** para mostrar a temperatura atual.
- Pressione novamente o botão de temperatura das resistências inferiores por **3 segundos** para mostrar a temperatura configurada.

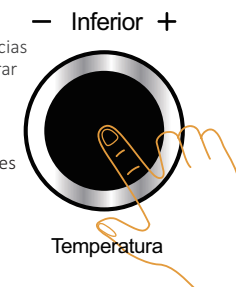

Nota

- O forno guarda na memória a ultima temperatura configurada durante o ultimo uso ao ligá-la.
- Pressione o botão de tempo para interromper o processo de aquecimento.
- Pressione o botão de tempo para interromper o processo de contagem.
- O forno interrompe o aquecimento após o final da contagem de tempo. Para iniciar a contagem novamente basta pressionar o botão de tempo novamente para sublimar mais.

COMO SUBLIMAR UM SQUEEZE?



- 1 Remova a tampa e outras partes do produto que possam danificar, fixe com fita adesiva térmica a imagem no squeeze.



- 2 Envolve o squeeze com um filme termoencolhível.



- 3 Utilize uma pistola de ar quente para aderir o filme termoencolhível ao produto.



- 4 Ligue o forno na tomada.



- 5 Pressione o botão de tempo por 3 segundos para ligar o forno.



- 6 Gire os três botões para ajustar os parâmetros de tempo e temperatura.



- 7 Pressione o botão de tempo para iniciar o aquecimento.



- 8 Coloque o squeeze dentro da prensa assim que ela soar o bipe e feche a porta imediatamente. A contagem irá começar após 5 segundos.



- 9 Retire o squeeze assim que a contagem terminar e o bipe soar novamente.



- 10 Retire o filme termoencolhível e o papel para checar o resultado.



- 11 Pressione o botão de tempo por 3 segundos para desligar o forno.



Instruções de segurança

- Não toque em cima ou atrás do forno quando este estiver quente para evitar queimadura.
- Utilize luvas resistentes ao calor.
- Por favor opere o forno sob orientação profissional.
- Esta prensa não se destina a utilização por crianças.



Parâmetros recomendados

Produto					
Nome do Produto	Copo 30oz	Copo 20oz	Garrafa Cola 20oz	Caneca Enamel 12oz	Tigela para Pet 64oz
Quantidade	1	1	1	1	1
Ferramenta	Filme de Recorte	Filme de Recorte	Filme de Recorte	Filme de Recorte	Filme de Recorte
Temperatura	185 °C / 365 °F	185 °C / 365 °F	185 °C / 365 °F	195 °C / 383 °F	185 °C / 365 °F
Tempo	6 min	6 min	6 min	6 min	8 min

Notas

- a. Todas as informações acima são específicas para este forno.
- b. As informações acima são apenas referências baseadas em resultados de testes da LIVESUB. Por favor teste seus produtos e encontre os parâmetros próprios para seu ambiente.
- c. Os parâmetros utilizados podem variar para diferentes tipos de materiais, diferentes tamanhos e numero de peças. Por favor faça os testes e ajuste os parâmetros de acordo com sua necessidade.

Produto					
Nome do Produto	Jarra Mason 15oz	Copo de Vidro 17oz	Caneca de Cerâmica 15oz	Caneca Enamel 12oz	Caneca de Cerâmica 11oz
Quantidade	1	1	1	1	4
Ferramenta	Filme de Recorte	Filme de Recorte	Filme de Recorte	Filme de Recorte	Filme de Recorte
Temperatura	180 °C / 356 °F	180 °C / 356 °F	195 °C / 383 °F	200 °C / 392 °F	200 °C / 392 °F
Tempo	10 min	10 min	12 min	11 min	12 min

Instruções de segurança

- a. Se os produtos acompanham tampa, remova-a para sublimar.
- b. Se o produto acompanhar partes que não são resistentes ao calor remova-as antes de sublimar.
- c. Por favor utilize temperatura baixa em testes com produtos plásticos.
- d. Para produtos de vidro, proteja-os com papel manteiga antes do filme termoencolhível pois estes podem danificar seu produto durante o aquecimento. Não coloque o vidro quente dentro da água para evitar que ele trinque.

Conheça a ferramenta que irá te ajudar a sublimar



Filme termoencolhível

- a. Produz a pressão necessária
- b. Flexível para diferentes tamanhos e formas.
- c. Disponível em diferentes tamanhos.
- d. Utilizado em conjunto com pistola de ar quente.

Resolução de problemas

Cor apagada	O tempo de impressão está curto demais
Amarelado e imagem com baixa definição	O tempo de impressão está longo ou a temperatura está muito alta
Quando sublima varios produtos as impressões variam de qualidade	Os produtos estão muito perto um dos outros. Eles devem estar no mínimo com 1cm de distância entre eles e distantes no mínimo 1cm da parede do forno.



Outras instruções de segurança

- a. Para evitar choque elétrico não coloque o cabo da tomada ou outras partes imersas na água e sempre deixe fora da tomada quando não estiver em uso.
- b. Para garantir a segurança, tenha certeza que a prensa está aterrada.
- c. Nunca deixe o forno sem acompanhamento quando estiver em uso.
- d. Não coloque materiais inflamáveis perto do forno como papel, papelão, plástico, vela e etc.
- e. Para evitar explosões não coloque materiais inflamáveis voláteis como álcool perto do forno.
- f. A prensa precisa de pelo menos 10cm de espaço nas laterais e 30cm de espaço acima para que haja correta ventilação.

Outras instruções de segurança

- a. 6 meses de garantia.