

Live **sub**
By craft express

Live **sub**
By craft express

Easy Express

Canecas de Cerâmica
Canecas de Vidro
Canecas Enamel
Squeezes de Aço Inox

Manual Do Usuário






INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para evitar ferimentos causados por choque elétrico, leia todas as instruções antes de usar a máquina.

- 1. Mantenha a máquina desconectada ao movê-la;
- 2. Use a máquina em uma mesa plana e estável em uma sala ventilada;
- 3. Use luvas resistentes ao calor ao usar a máquina;
- 4. Não use a máquina em locais perigosos;
- 5. Não use a máquina quando não estiver funcionando corretamente;
- 6. Não desmonte e remonte a máquina sem orientação especial;
- 7. Não ligue a máquina em uma tomada CA inadequada;
- 8. Não toque na resistência quando a máquina estiver aquecendo;
- 9. Esta máquina não deve ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) sem capacidade física ou sensorial, experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão e orientação de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- 10. Crianças devem utilizar a máquina apenas sob a supervisão de adultos responsáveis pela sua segurança.

CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO

Figura 1

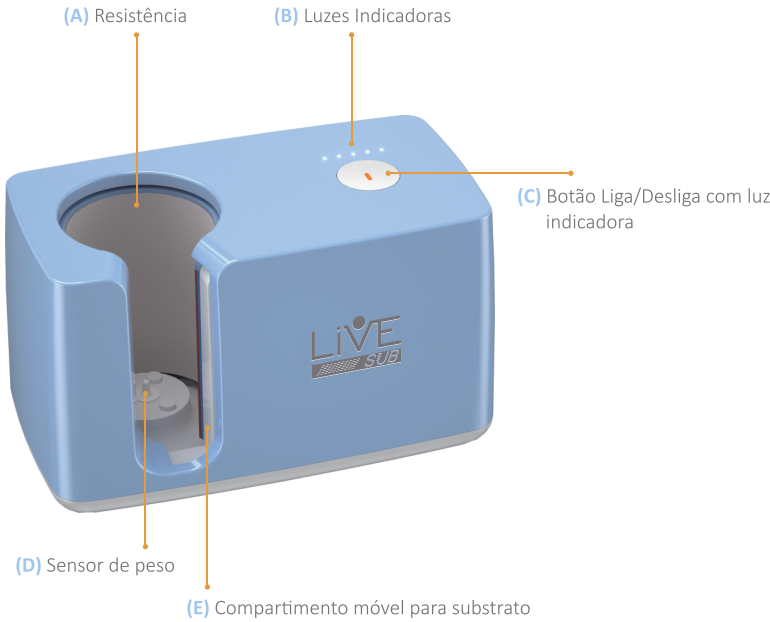


(F) Conector do cabo de força

Sempre confira a voltagem da prensa antes de ligar na tomada.

Conecte o cabo de força e ligue a prensa na tomada.

Modelo	Easy Express
Tamanhos compatíveis	11oz-15oz
Potência	280W
Voltagem / Frequência	220 V / 50 Hz
Voltagem / Frequência	110V / 60Hz


BOTÃO LIGA/DESLIGA

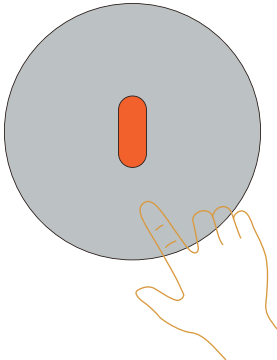


- 1. Aperte o botão Liga/Desliga (Letra C na Figura 1) uma vez para ligar a prensa.
- 2. Aperte o botão Liga/Desliga (Letra C na Figura 1) por 3 segundos para desligar a prensa.

CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA

1. Desligue a prensa;
2. Aperte o botão Liga/Desliga (**Letra C na Figura 1**) por 6 segundos;
3. Solte o botão quando a luz laranja piscar;
4. As cinco luzes acima (**Letra B na Figura 1**) indicam diferentes níveis de temperatura. Pressione uma vez para escolher;
5. Espere por 5 segundos para que a configuração seja concluída e a máquina sairá do modo de definição de temperatura.

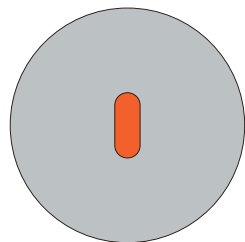


Quando estamos falando de temperatura a única luz acesa marca o parâmetro escolhido.

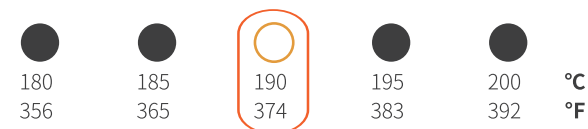


Nesse caso apresentado, o parâmetro escolhido foi (190°C / 374°F).

CONFIGURAÇÃO DE TEMPO

1. Desligue a prensa;
2. Aperte o botão Liga/Desliga (**Letra C na Figura 1**) por 10 segundos;
3. Solte o botão quando a luz verde piscar;
4. As cinco luzes acima (**Letra B na Figura 1**) indicam diferentes tempos. Pressione uma vez para escolher;
5. Espere por 5 segundos para que a configuração seja concluída e a máquina sairá do modo de definição de tempo;
6. O tempo inicial configurado é de 80 segundos.

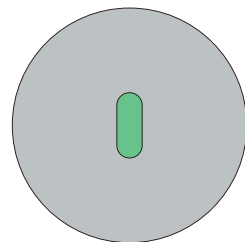


Quando estamos falando de tempo a única luz apagada marca o parâmetro escolhido.

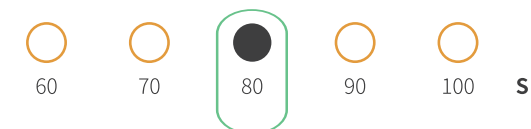

Nesse caso apresentado, o parâmetro escolhido foi (80 segundos).

COMO USAR A PRENSA

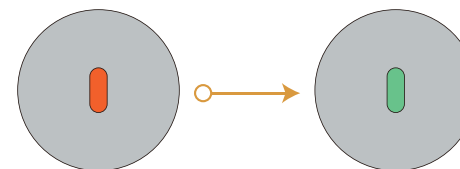

Luz na Cor Laranja:
Resistência esquentando



Luz na Cor Verde:
Chegou na temperatura programada



Quando a luz do indicador ficar verde, você pode começar a sublimar seu produto.



Coloque o produto dentro da resistência. Assim que o sensor identificar o substrato, a resistência começa a fechar e acomodar o mesmo automaticamente.



Toda a prensa é protegida e isolada evitando queimaduras mas não toque na resistência.



POSIÇÃO DAS LUZES INDICADORAS




Se a luz estiver piscando em branco, isso indica que a máquina ainda está aquecendo. Todo o processo leva cerca de 180 segundos.



Se todas as luzes estiverem acesas, indica que todo o processo de sublimação foi concluído. A prensa abrirá automaticamente e você poderá retirar o produto.

EM CASO DE EMERGÊNCIA

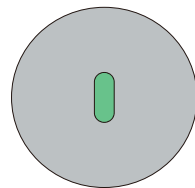

Você pode acionar o botão Liga/Desliga (Letra C na Figura 1) a qualquer momento durante o processo de sublimação para abrir a prensa em caso de emergência.



Basta pressionar o botão 5 vezes continuamente para parar a máquina. Após 15 segundos, ele será reiniciado automaticamente.

SUBLIME DIFERENTES PRODUTOS E TENHA UM RESULTADO ÚNICO

Para sublimar fixe a imagem no produto e coloque-o dentro da prensa, ela fechará automaticamente. Ao finalizar o processo a prensa abre e você já pode retirar o produto.

***Para produtos que necessitem da manta de silicone para garantir a aderência ao produto, pré-aqueça a manta por 3 minutos.**

Boas prensas precisam de boas ferramentas, adquira as mantas de silicone para sublimar diversos produtos.

