



FORNO SUBLIMÁTICO ELITE POCKET

12L

MANUAL DO USUÁRIO



Estrutura

Itens Incluídos:


- 1 Forno Sublimático
- 1 Bandeja

Capacidade	12L
Tempo	1-60min
Temperatura	60-200°C
Voltagem	220V/110V 50~60Hz
Potência	1600W
Resistência	2



CONHEÇA O PAINEL DE CONTROLE


- 1 Pré-Aquecer
- 2 Botão de Iniciar/Parar
- 3 Indicador de Tempo e Temperatura
- 4 Botão de ajuste (Aumentar ou Diminuir)
- 5 Indicador de Tempo
- 6 Indicador de Temperatura Celsius
- 7 Indicador de temperatura Fahrenheit
- 8 Botão de configurar tempo
- 9 Botão de configurar temperatura (para alternar entre °C e °F pressione por 5 segundos)

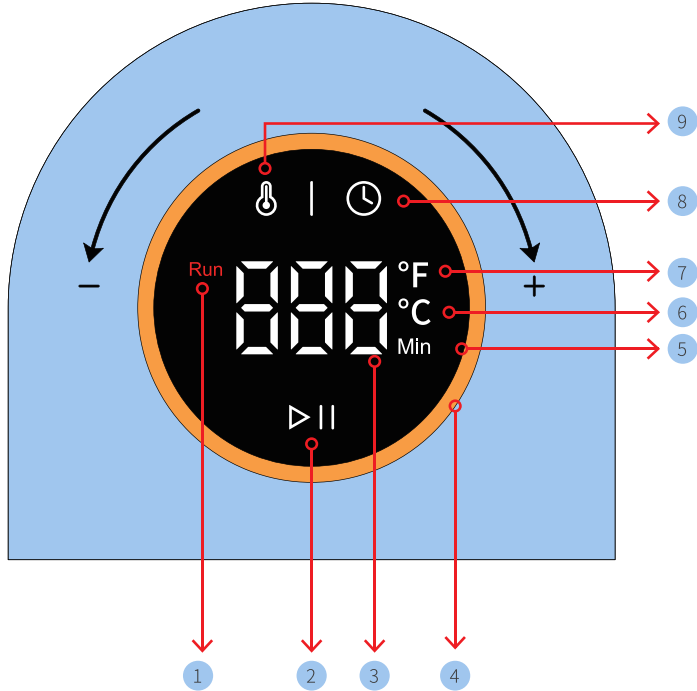

COMO USAR O PAINEL DE CONTROLE?


1. Ligar/Desligar

- A máquina liga automaticamente quando conectada;
- Pressione o botão Iniciar/Parar por 3 segundos para desligar;
- Pressione o botão Iniciar/Parar por 3 segundos para ligá-la novamente.

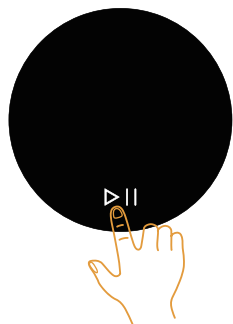


2. Definir a temperatura

- Pressione o botão de configurar temperatura e escolha a desejada. Gire para esquerda ou direita para ajustar. A configuração ficará salva.

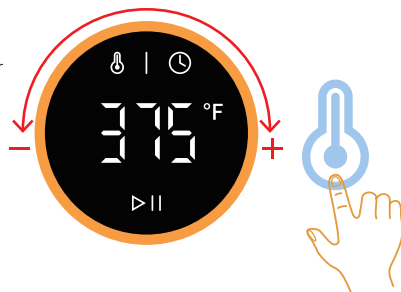


3. Definir a medida de temperatura

- Pressione o botão de configurar por 5 segundos e escolha entre °C e °F.

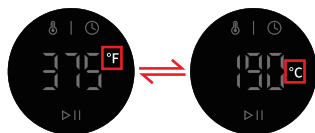


4. Definir tempo

- Pressione o botão de configurar tempo e escolha o tempo desejado. Gire para esquerda ou direita para ajustar. O tempo ficará salvo.

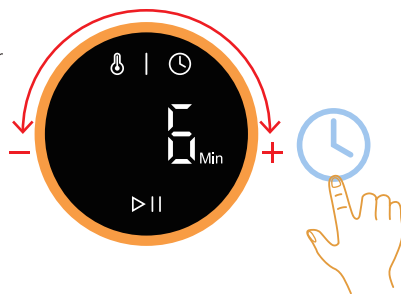

5. Ligar/Desligar

- Após definir os parâmetros de tempo e temperatura, pressione o botão Iniciar/Parar para iniciar a sublimação.
- O forno soará um bip, indicando que alcançou a temperatura e iniciará a contagem regressiva após 5 segundos.
- A luz de aquecimento acessa mostra que o forno está funcionando.
- O forno soará um bip novamente quando o processo estiver completo.

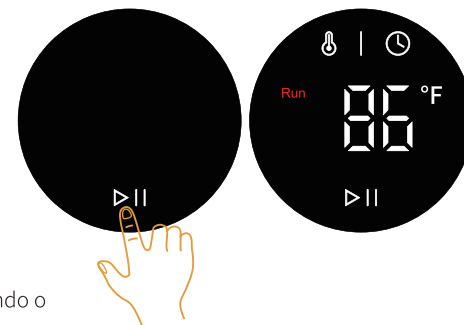


NOTA

Se pressionar o botão Iniciar/Pausar quando o forno estiver em funcionamento, é necessário definir tempo e temperatura novamente, depois pressionar Iniciar/Pausar mais uma vez para reiniciar o processo de sublimação.

6. Pausar ou Cancelar

- Para pausar a operação a qualquer momento pressione o botão Iniciar/Pausar. Neste momento, a temperatura e o tempo poderão ser reajustados e basta pressionar o botão Iniciar/Pausar novamente para reiniciar o processo.

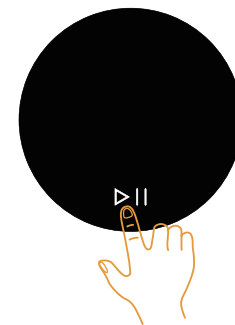

Parâmetros recomendados

Produto					
Nome do Produto	Copo 30oz	Copo 20oz	Garrafa Cola 20oz	Caneca Enamel 12oz	Tigela para Pet 64oz
Quantidade	1	1	1	1	1
Ferramenta	Filme Termoencolhível	Filme Termoencolhível	Filme Termoencolhível	Filme Termoencolhível	Filme Termoencolhível
Temperatura	180°C	180°C	180°C	180°C	180°C
Tempo	6 min	6 min	6 min	6 min	8 min

Notas

- a. Todas as informações acima são específicas para este forno.
- b. As informações acima são apenas referências baseadas em resultados de testes da LIVESUB. Por favor teste seus produtos e encontre os parâmetros próprios para seu ambiente.
- c. Os parâmetros utilizados podem variar para diferentes tipos de materiais, diferentes tamanhos e numero de peças. Por favor faça os testes e ajuste os parâmetros de acordo com sua necessidade.

Produto					
Nome do Produto	Jarra Mason 15oz	Copo de Vidro 17oz	Caneca de Cerâmica 15oz	Caneca Enamel 12oz	Caneca de Cerâmica 11oz
Quantidade	1	1	1	1	4
Ferramenta	Filme Termoencolhível	Filme Termoencolhível	Filme Termoencolhível	Filme Termoencolhível	Filme Termoencolhível
Temperatura	180°C	180°C	180°C	180°C	180°C
Tempo	10 min	10 min	12 min	11 min	12 min

Instruções de segurança

- a. Se os produtos acompanham tampa, remova-a para sublimar.
- b. Se o produto acompanhar partes que não são resistentes ao calor remova-as antes de sublimar.
- c. Por favor utilize temperatura baixa em testes com produtos plásticos.
- d. Para produtos de vidro, proteja-os com papel manteiga antes do filme termoencolhível pois estes podem danificar seu produto durante o aquecimento. Não coloque o vidro quente dentro da água para evitar que ele trinque.

Como sublimar um squeeze?



- 1 Remova a tampa e outras partes do produto que possam danificar, fixe com fita térmica a imagem a imagem no squeeze;



- 2 Envolve o squeeze em um filme termoencolhível;



- 3 Utilize um soprador térmico para aderir o filme termoencolhível ao produto;




- 4 Ligue o forno na tomada;




- 5 Programe o tempo e a temperatura;



- 6 Pressione Iniciar/Pausar para começar a aquecer;

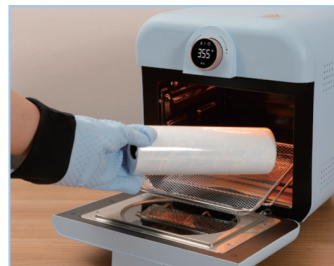

- 7 Coloque o squeeze dentro do forno assim que ele soar o bip e feche a porta imediatamente. A contagem irá começar após 5 segundos;

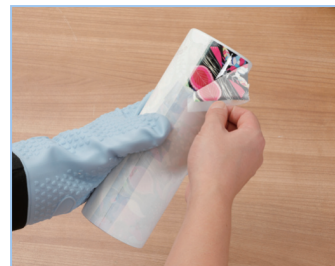

- 8 Retire o squeeze assim que a contagem terminar e o bip soar novamente;



- 9 Retire o filme termoencolhível e o papel para checar o resultado;



- 10 Pressione o botão Iniciar/Pausar por 3 segundos para desligar o forno.

Outras instruções de segurança

- Para evitar choque elétrico não coloque o cabo da tomada ou outras partes imersas na água e sempre deixe fora da tomada quando não estiver em uso.
- Para garantir a segurança, tenha certeza que o forno está aterrada.
- Nunca deixe o forno sem acompanhamento quando estiver em uso.
- Não coloque materiais inflamáveis perto do forno como papel, papelão, plástico, vela e etc.
- Para evitar explosões não coloque materiais inflamáveis voláteis como álcool perto do forno.
- O Forno precisa de pelo menos 10cm de espaço nas laterais e 30cm de espaço acima para que haja correta ventilação.
- Não toque em cima ou atrás do forno quando este estiver quente para evitar queimadura.
- Utilize luvas resistentes ao calor.
- Por favor opere o forno sob orientação profissional.
- Esta prensa não se destina a utilização por crianças.

