FORNO ELITE PRO

60L



MANUAL DO USUÁRIO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Ao utilizar, siga sempre as instruções de segurança:

1. Leia todas as instruções antes de utilizar o equipamento.
2. Não toque nas superfícies quentes. Utilize sempre as alças e puxadores.
3. Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo de energia, o plugue ou o equipamento em água ou outros líquidos.
4. Nunca utilize o forno próximo de crianças.
5. Desconecte o equipamento da tomada quando não estiver em uso e antes da limpeza. Aguarde o resfriamento completo antes de remover ou instalar peças.
6. Não utilize o forno com cabo ou plugue danificados, ou em caso de mau funcionamento.
7. Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
8. Não utilize o equipamento em ambientes externos. Produto destinado apenas para uso interno/doméstico.
9. Não deixe o cabo de energia pendurado na borda de mesas ou bancadas, nem em contato com superfícies quentes.
10. Não instale ou utilize o forno próximo a queimadores elétricos, fogões a gás ou outras fontes de calor.
11. Não movimente o equipamento enquanto estiver quente. Aguarde o resfriamento completo antes de transportá-lo ou reposicioná-lo.
12. Sempre conecte primeiro o cabo ao equipamento e, em seguida, à tomada elétrica.
13. Utilize o equipamento apenas para a finalidade indicada neste manual.
14. Não insira objetos metálicos, papel alumínio ou utensílios inadequados no interior do forno.
15. Não cubra o forno nem mantenha materiais inflamáveis próximos ao equipamento durante o funcionamento.
16. Não utilize esponjas metálicas ou materiais abrasivos na limpeza.
17. Tenha cuidado ao utilizar recipientes fabricados em materiais diferentes de metal ou vidro.
18. Não armazene materiais no interior do forno quando ele não estiver em uso.

19. Não coloque papel, papelão, plástico ou materiais semelhantes dentro do forno sem orientação adequada.
20. Não cubra as bandejas ou partes internas do forno com papel alumínio, pois isso pode causar superaquecimento.
21. Após o uso, desligue o equipamento e retire o cabo de energia da tomada.
22. Para garantir a ventilação adequada, mantenha:
    - no mínimo 10 cm livres nas laterais do forno;
    - no mínimo 30 cm livres na parte superior do equipamento.

INSTRUÇÕES SOBRE O CABO DE ENERGIA

a. O equipamento possui cabo de energia curto para reduzir riscos de acidentes, como tropeços ou enroscamentos.

b. Extensões elétricas podem ser utilizadas, desde que estejam adequadas à potência do equipamento e sejam usadas com segurança.

c. Ao utilizar extensão elétrica:


   1. Verifique se a capacidade elétrica da extensão é compatível com a potência do forno.
   2. Posicione o cabo de forma segura, evitando deixá-lo pendurado em mesas, bancadas ou locais de circulação.
   3. Utilize apenas extensões com aterramento adequado e cabo de três vias.
   4. Nunca conecte mais de um equipamento na mesma extensão elétrica.

ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO



Capacidade	60L
Faixa de tempo	1 a 60 minutos
Tempo pré-aquecimento	1 a 99 segundos
Faixa de temperatura	40°C a 200°C
Voltagem e Frequência	120/220V 50~60Hz
Potência	1700W

COMPONENTES DA BANDEJA A VÁCUO

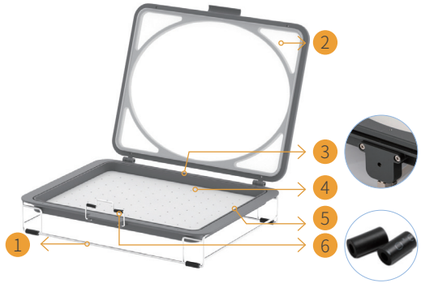

Tamanho da bandeja: 297 x 420 mm


1. Bandeja a vácuo
2. Tampa de silicone
3. Entrada de vácuo
4. Manta de vedação
5. Anel de vedação
6. Luvas de silicone

ACESSÓRIOS



Grade metálica interna

PAINEL DE CONTROLE

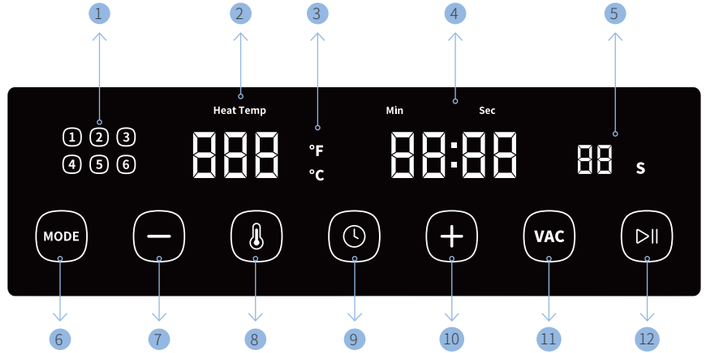

1. Modos pré-configurados
2. Display de temperatura
3. Unidade de temperatura
4. Display de tempo
5. Tempo de pré-vácuo
6. Botão MODE
7. Botão “–”
8. Ajuste de temperatura
9. Ajuste de tempo
10. Botão “+”
11. Botão VAC (vácuo)
12. Botão Iniciar/Parar

COMO LIGAR E DESLIGAR O EQUIPAMENTO




1. O forno liga automaticamente ao ser conectado à tomada.
2. Para desligar o equipamento, pressione e segure o botão Liga/Desliga "▷||" por 3 segundos.
3. Para ligar novamente, pressione e segure o mesmo botão por mais 3 segundos.


PAINEL DE CONTROLE

Alternar entre °C e °F

Pressione e segure o botão de temperatura " " por 3 segundos para alternar entre Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

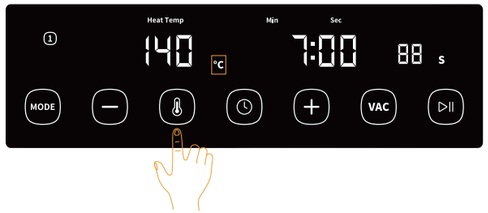

Conforme exibido acima, a unidade de temperatura atual está em °C .

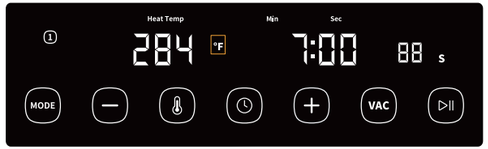

Conforme exibido acima, a unidade de temperatura atual está em °F .

MODOS DISPONÍVEIS



1. Pressione o botão " " para alternar entre os modos disponíveis.

Configurações Padrão de Fábrica

1. 180°C /356 °F , 20min
2. 180°C /356 °F , 15min
3. 180°C /356 °F , 26min
4. 180°C /356 °F , 13min
5. 200°C /392 °F , 5min
6. 200°C /392 °F , 5min

Modo de Configuração Personalizada

1 2 3
4 5 6


O equipamento possui 6 modos programáveis para salvar parâmetros personalizados dos substratos mais utilizados.

PAINEL DE CONTROLE

COMO AJUSTAR A TEMPERATURA




1. Pressione o botão de tempo " " para entrar no modo de ajuste.



2. Utilize os botões " + " e " – " para ajustar o valor desejado.




3. O valor será salvo automaticamente após 3 segundos sem operação ou poderá ser confirmado pressionando novamente o botão de temperatura " ".

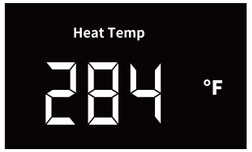

COMO AJUSTAR O TEMPO




1. Pressione o botão de tempo" " para entrar no modo de ajuste.



2. Utilize os botões " + " e " – " para ajustar o valor desejado.



3. O valor será salvo automaticamente após 3 segundos sem operação ou poderá ser confirmado pressionando novamente o botão de tempo " ".

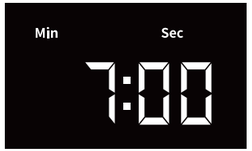

OBSERVAÇÃO

O equipamento memoriza automaticamente os últimos parâmetros e unidade de temperatura utilizados.

PAINEL DE CONTROLE

COMO INICIAR A SUBLIMAÇÃO


1. Pressione o botão Iniciar/Parar " ▷|| " para iniciar a contagem regressiva.
2. Pressione novamente o botão Iniciar/Parar " ▷|| " para interromper o processo a qualquer momento.




COMO UTILIZAR O PRÉ-AQUECIMENTO A VÁCUO

1. Pressione e segure o botão VAC " 🕒 " por 3 segundos para acessar o ajuste do tempo de pré-vácuo.
2. Utilize os botões " + "e " – " para ajustar o valor desejado.
3. O valor será salvo automaticamente após 3 segundos sem operação ou poderá ser confirmado pressionando novamente o botão de tempo " 🕒 ".
4. Após configurar os parâmetros, pressione o botão " **VAC** " para ativar o modo vácuo.
5. Quando o ícone " **VAC** " estiver piscando, significa que o modo vácuo está ativado.



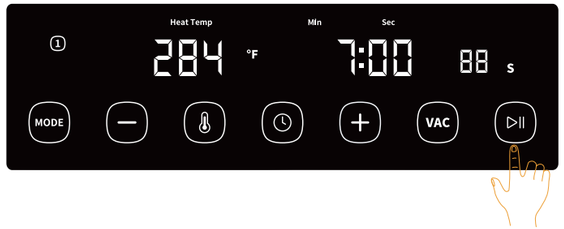

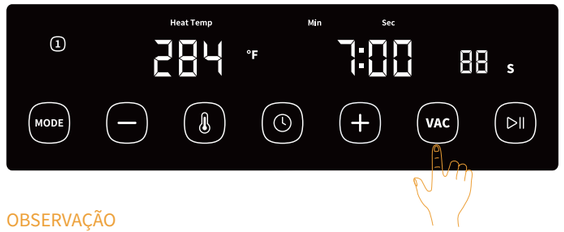

OBSERVAÇÃO

Quando o equipamento atingir a temperatura programada:

- coloque os produtos no forno;
- feche a porta;
- pressione o botão Iniciar/Parar " ▷|| " para iniciar o pré-aquecimento a vácuo.

Após a finalização do pré-aquecimento, o processo de vácuo e sublimação será iniciado automaticamente.

COMO SUBLIMAR COPOS E GARRAFAS



1 Remova tampas e acessórios do produto. Em seguida, fixe a arte sublimática utilizando fita térmica.



2 Envolva o produto com o termoencolhível.



3 Utilize um soprador térmico para encolher o termoencolhível até que ele fique bem ajustado ao produto.



4 Conecte o equipamento à tomada. O forno ligará automaticamente.



5 Configure a temperatura e o tempo desejados.



6 Pressione o botão Iniciar/Parar " ▷|| " para iniciar o aquecimento.




7 Quando o equipamento emitir o sinal sonoro, coloque o produto no interior do forno e feche a porta imediatamente. A contagem regressiva iniciará após 5 segundos.



8 Ao final do processo, retire o produto do forno, remova o termoencolhível e o papel sublimático e aguarde o resfriamento para verificar o resultado final.

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO VÁCUO PARA SUBLIMAÇÃO

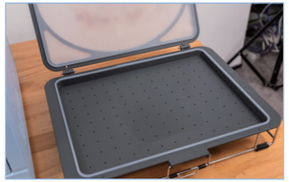


1 Instale a manta de silicone na tampa da bandeja.



2 Coloque a bandeja a vácuo no interior do forno para pré-aquecimento.




3 Configure a temperatura e o tempo de acordo com o substrato. Em seguida, pressione o botão " ▷|| " para iniciar o pré-aquecimento da bandeja.

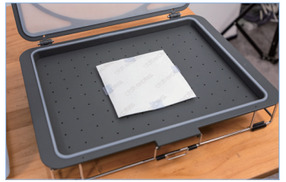


4 Após o pré-aquecimento, retire a bandeja do forno, posicione o produto sobre ela e fixe firmemente o papel sublimático utilizando fita térmica.



5 Cubra o produto com a manta de silicone e feche a tampa da bandeja.

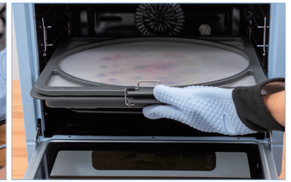

6 Coloque novamente a bandeja no forno.

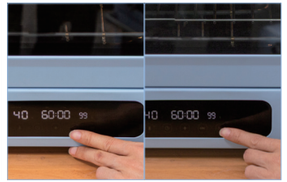


7 Pressione o botão " **VAC** " para ativar o modo vácuo e, em seguida, pressione o botão Iniciar/Parar " ▷|| " para iniciar a sublimação.



8 Aguarde o término da contagem regressiva. Retire o produto da bandeja a vácuo e verifique o resultado final.

COMO SUBLIMAR PRATOS

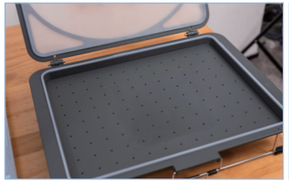


1 Instale a manta de silicone na tampa da bandeja.



2 Coloque a bandeja a vácuo no interior do forno para pré-aquecimento.




3 Configure a temperatura e o tempo de acordo com o produto. Em seguida, pressione o botão Iniciar/Parar " ▷|| " para iniciar o pré-aquecimento da bandeja.

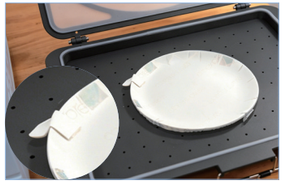


4 Após o pré-aquecimento, retire a bandeja do forno, posicione o produto sobre ela e fixe firmemente o papel sublimático utilizando fita térmica. ***(Importante: posicione papel dobrado nas bordas do prato para evitar que o papel sublimático rasgue durante o processo).**



5 Feche a tampa da bandeja.

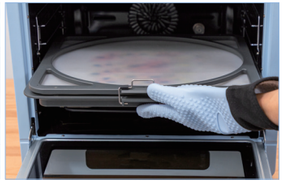

6 Coloque novamente a bandeja no forno.

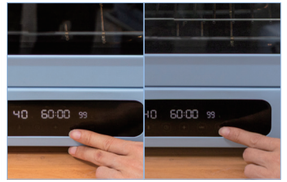

7 Pressione o botão " **VAC** " para ativar o modo vácuo e, em seguida, pressione o botão Iniciar/Parar " ▷|| " para iniciar a sublimação.



8 Aguarde o término da contagem regressiva. Retire o prato da bandeja a vácuo e verifique o resultado final.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este equipamento não deve ser utilizado por crianças.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Cores desbotadas.	Temperatura insuficiente, pressão irregular ou tempo de sublimação inadequado.
Imagem borrada.	Tempo excessivo, causando migração da tinta.
Parte da imagem borrada.	Distribuição irregular de calor.
Diferença de cor na estampa.	Pressão irregular ou superfície do produto irregular.
Papel grudando no produto.	Excesso de pressão ou baixa qualidade da resina/revestimento.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

a. Os parâmetros apresentados são apenas referências iniciais e devem ser testados e ajustados de acordo com a região, clima, voltagem e características de cada produto.

b. Os parâmetros informados foram obtidos em testes de referência e podem variar de acordo com o produto utilizado. Recomenda-se realizar testes antes da produção final.

c. Temperatura e tempo podem variar conforme material do produto, tamanho do produto e/ou quantidade de peças no forno.

d. Produtos com tampa devem ser sublimados sem a tampa.

e. Caso o produto possua partes não resistentes ao calor, elas devem ser removidas antes da sublimação. Se não puderem ser removidas, o produto não deve ser sublimado no forno.

f. Para produtos plásticos, recomenda-se iniciar com testes em temperaturas mais baixas.

g. Para produtos de vidro utilize papel manteiga entre o produto e o termoencolhível. Isso evita que o termoencolhível grude na superfície durante o aquecimento. E não mergulhe produtos de vidro quentes em água, pois isso pode causar rachaduras.

Forno Elite PRO 60L

Live sub
By craft express