





## PRENSA DE CANECA DIGITAL

*MANUAL DO USUÁRIO*

## CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO

FIGURA 1

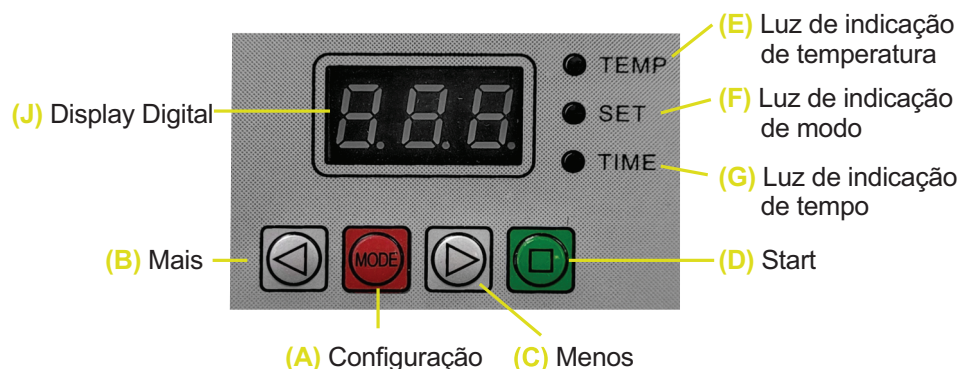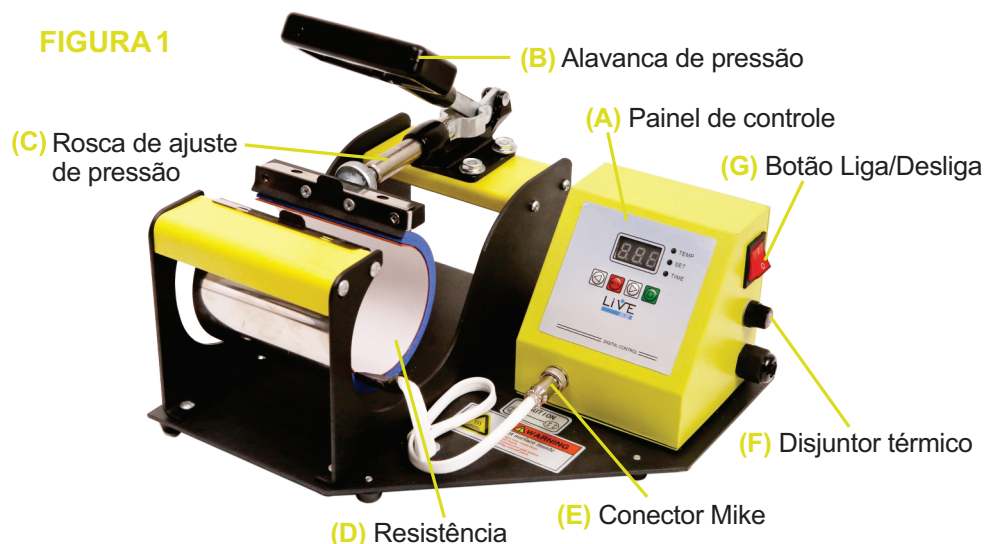

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Vtagem: 110/220v     | Potência: 300w      |
| Temperatura: 0-250°C | Tempo de: 0-999 seg |

## INSTRUÇÕES DE PRIMEIRO USO

1. Conecte o cabo de energia na tomada.
2. Pressione o botão liga/desliga *(letra E da figura 1)*.
3. Configure a temperatura desejada.
4. Em seguida, configure o tempo desejado.
5. Ajuste a pressão *(letra C da figura 1)*.
6. Quando o aviso sonoro soar, basta inserir o substrato na prensa já configurada e baixar a alavanca, dando a pressão previamente ajustada.

## PROGRAMAÇÃO DE TEMPO E TEMPERATURA

1. A temperatura mínima: Pressione a tecla *MODE (Letra A da Figura 2)* uma vez, a luz indicadora de ajuste acenderá. Pressione a tecla "*← (+)*" *(Letra B da Figura 2)* ou a tecla "*→ (-)*" *(Letra C da Figura 2)* para definir a temperatura mínima.
2. A temperatura máxima: Pressione a tecla *MODE (Letra A da Figura 2)* pela segunda vez, a luz indicadora acenderá. Pressione a tecla "*← (+)*" *(Letra B da Figura 2)* ou a tecla "*→ (-)*" *(Letra C da Figura 2)* para definir a temperatura máxima.
3. O tempo: Pressione a tecla *MODE (Letra A da Figura 2)* pela terceira vez, a luz indicadora acenderá, pressione a tecla "*← (+)*" *(Letra B da Figura 2)* ou a tecla "*→ (-)*" *(Letra C da Figura 2)* para definir o tempo.
4. Ativando a programação: Pressione a tecla *MODE (Letra A da Figura 2)* pela quarta vez, a máquina iniciará o aquecimento.
5. O processo: Assim que a temperatura configurada atingir o aquecimento, será emitido um aviso sonoro, pressione a tecla *START (Letra D da Figura 2)* e insira o substrato na prensa previamente configurada, abaixar a alavanca *(Letra B da Figura 1)*. A contagem regressiva iniciará. Ao fim do processo, tocará um aviso sonoro, basta abrir a alavanca *(Letra B da Figura 1)* e retirar o substrato da prensa.

## TROCA DA CONFIGURAÇÃO DE °C PARA °F

Mantenha as teclas "*← (+)*" *(Letra B da Figura 2)* e a tecla "*→ (-)*" *(Letra C da Figura 2)* pressionadas por 5 segundos, entrará no modo de configuração, em seguida aperte a tecla "*→ (-)*" *(Letra C da Figura 2)* para configurar para °C e "*← (+)*" *(Letra B da Figura 2)* para configurar para °F.