



PRENSA DE CANECA TOUCH SCREEN

Manual do Usuário

CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO

FIGURA 1


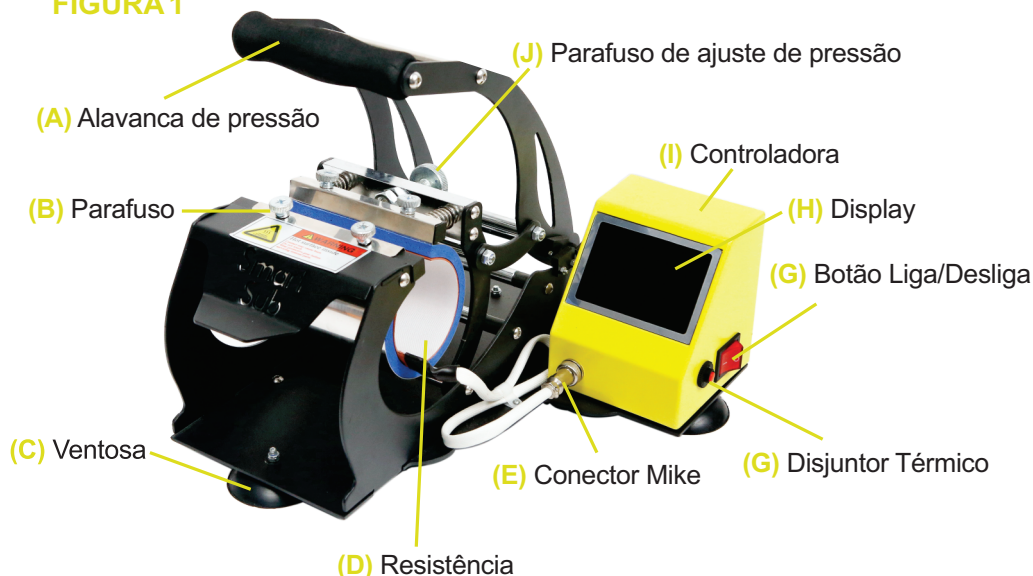


FIGURA 2

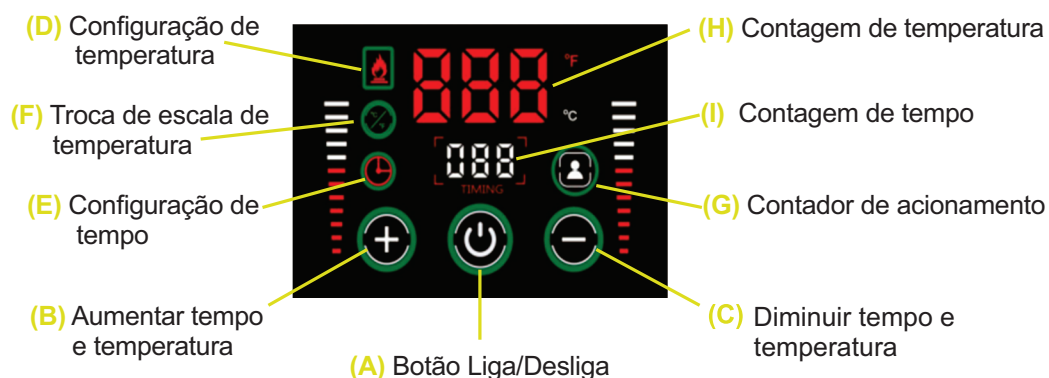

INSTRUÇÕES DE PRIMEIRO USO

1. Conecte o cabo de energia na tomada.
 2. Pressione o botão Liga/Desliga (Letra E da Figura 1)
 3. A temperatura inicial padrão é de 190°C e o tempo de pré-aquecimento de 200 segundos.
 4. Quando você ligar a sua prensa, ela automaticamente irá subir a temperatura até chegar a 190°C, você ouvirá um apito contínuo, significa que a temperatura de pré-aquecimento foi atingida.
 5. Pressione a alavanca (Letra A da figura 1) para baixo, quando o apito parar, começará a contagem regressiva. Durante o processo de contagem regressiva, pressione o botão "+" (Letra B da figura 2) no visor para cancelar a contagem regressiva e configurar o seu parâmetro.
- *Se a contagem regressiva não iniciar automaticamente ao abaixar a alavanca, pressione o botão "-" (Letra C da figura 2) para começar a configuração manualmente.

PROGRAMAÇÃO DE TEMPO E TEMPERATURA

1. Para programar a temperatura, pressione o botão da chama (Letra D da figura 2) no visor e em seguida as teclas (+) (Letra B da figura 2) ou (-) (Letra C da figura 2) para aumentar ou diminuir a temperatura. Assim que a configuração estabilizar no painel (Letra H da figura 2), significa que a temperatura já está configurada.
2. Para programar o tempo, pressione o botão do relógio (Letra E da figura 2) no visor e em seguida as teclas (+) (Letra B da figura 2) ou (-) (Letra C da figura 2) para aumentar ou diminuir o tempo. Assim que a configuração estabilizar no painel (Letra I da figura 2), significa que o tempo já está configurado.
3. Para acionar a configuração, aperte a tecla (-) (Letra C da figura 2), o tempo ficará piscando até que a temperatura programada seja atingida. Após emitir um aviso sonoro, basta colocar o produto dentro da resistência e aguarda a contagem regressiva. Quando acabar o tempo mostrará "000". Quando ouvir novamente o aviso sonoro, significa que o processo de transferência acabou, levante a alavanca e com cuidado retire o produto.

* Pressione (°C/°F) (Letra F da figura 2) por 10 segundos para alternar as medidas de temperatura em Graus Celsius para Fahrenheit se necessário.